


# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-IRIS-SN-MIX

- ↗ Сенсорный
- ↗ 3 режима цветовой температуры
- ↗ 12/24 В
- ↗ 60/120 Вт

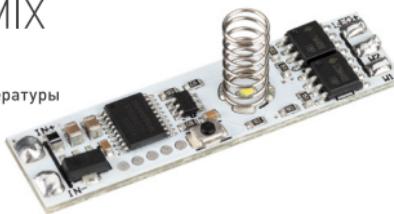

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Выключатель предназначен для включения, выключения и установки цветовой температуры MIX-светодиодных лент, установленных в алюминиевый профиль.
- 1.2. Устанавливается непосредственно в алюминиевый профиль под светорассеивающий экран.
- 1.3. Реагирует на прикосновение к экрану (рассеивателю) в области сенсора выключателя. Область сенсора подсвечивается белым светом изнутри.
- 1.4. При прикосновении в области сенсора, выключатель включает/отключает светодиодную ленту на последнее установленное значение. При длительном касании изменяет цветовую температуру светодиодной ленты MIX.
- 1.5. При подаче напряжения питания на выключатель — первоначальное состояние устанавливается как «выключено».
- 1.6. Пять уровней изменения яркости свечения подсветки области сенсора. Яркость изменяется микрокнопкой на плате устройства от состояния «выкл.» до максимальной яркости с шагом 25%.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Общие параметры.

Входное напряжение	DC 12-24 В
Выходное напряжение	DC 12-24 В (ШИМ)
Максимальный выходной ток	5 А
Максимальная выходная мощность	60 Вт [12 В], 120 Вт [24 В]
Частота ШИМ	16 кГц
Режимы выбора цветовой температуры	100% уровень яркости на W2 по 50% уровням яркости на W1 и W2 100% уровень яркости на W1
Расстояние срабатывания [толщина рассеивателя/экрана]	до 3 мм
Уровни яркости подсветки сенсора	5 {0, 25, 50, 75 и 100%}
Высота профиля	5-11 мм
Габаритные размеры	42x11x11 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C

### 2.2. Габаритные размеры.

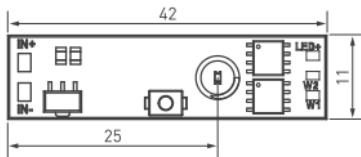
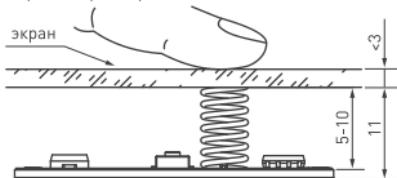


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры.

### 3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките выключатель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Смонтируйте в алюминиевом профиле светодиодную ленту MIX.
- 3.3. Установите выключатель в профиль, приклейв его на двусторонний скотч таким образом, чтобы надетый на профиль экран поджимал сенсор [пружину] выключателя. Если сенсор не прижимается ко внутренней части экрана — используйте прокладку необходимой высоты (см. Рис. 2). При этом расстояние от платы выключателя до нижней части экрана должно быть в пределах от 5 до 10 мм и толщина экрана (рассеивателя) не должна превышать 3 мм.

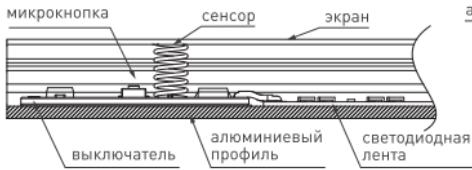


Рисунок 2. Выключатель, установленный в профиль.  
Вид сбоку.

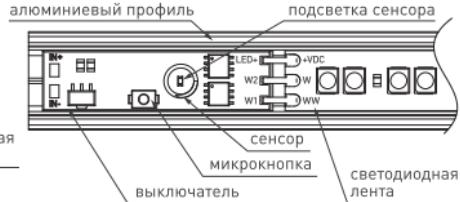


Рисунок 3. Выключатель, установленный в профиль.  
Вид сверху.

- 3.4. Подключите светодиодную ленту MIX к выходу выключателя, соблюдая полярность (см. Рис. 4).




Рисунок 4. Схема подключения выключателя.

- 3.5. Подключите питание ко входу выключателя, соблюдая полярность [см. Рис. 4]. Напряжение питания должно соответствовать напряжению подключенной светодиодной ленты и не превышать рабочее напряжение выключателя.
  - 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются. Короткое замыкание в нагрузке может привести к отказу диммера.
  - 3.7. Установите светорассеивающий экран профиля.
  - 3.8. Включите питание и проверьте работу выключателя. При подаче напряжения питания подсветка сенсора включится на выставленный уровень яркости, если уровень яркости выставлен как нулевой (выключено), подсветка сенсора не включится. Коснитесь экрана в области сенсора, при этом светодиодная лента начнет светиться.
  - 3.9. Управление выключателем.
    - ↗ Включение или выключение. Коснитесь экрана в области сенсора выключателя на короткое время [менее 1 сек.], светодиодная лента включится/выключится. Повторное прикосновение изменит предыдущее состояние.
    - ↗ Изменение цветовой температуры свечения светодиодной ленты MIX. Каждое последующее касание с удержанием [более 1 сек.] экрана в области сенсора выключателя изменяет уровень яркости на светодиодной ленте MIX.
- I состояние: будет установлен уровень яркости на «W2», равный 100%, а на выходе «W1» уровень, равный нулю;  
II состояние: установит уровень яркости на выходе «W1», равный 100%, а на выходе «W2» — равный нулю;  
III состояние: установит уровень яркости на выходе «W1», равный 50% и на выходе «W2» также равный 50%.  
Переключение состояний выключателя происходит по кругу, т.е. после III состояния выключатель переключается вновь на I состояние.

**Примечание.** Установка каких-либо других значений уровней яркости светодиодной ленты MIX не предусмотрена. Изменение общей яркости свечения (диммирование) светодиодной ленты MIX не предусмотрено.

- ✓ Подсветка области сенсора. Уровень яркости подсветки сенсора может быть настроен по желанию из 5 вариантов: «выключено» — подсветка области сенсора отсутствует; 25, 50, 75, 100%.

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
  - ✓ эксплуатация только внутри помещений;
  - ✓ температура окружающей среды от -10 до +40 °C;
  - ✓ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
  - ✓ отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
- 4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
- 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +50 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию.
- 4.6. Для питания выключателя используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе диммера может привести к выходу его из строя. Данный случай не является гарантийным.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Лента не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Неправильная полярность подключения	Подключите оборудование, соблюдая полярность
	Неисправен блок питания	Замените блок питания
Управление не выполняется или выполняется нестабильно	Сенсор выключателя не имеет касания с экраном профиля	Используйте прокладку необходимой высоты для обеспечения касания сенсора с экраном профиля
	Светорассеивающий экран толщиной более 3 мм	Для корректной работы необходимо использовать светорассеивающий экран толщиной не более 3 мм, замените экран на менее тонкий либо используйте с профилем, имеющим экран менее 3 мм
При выключении ленты касанием лента не гаснет или гаснет не полностью	Пробой выходных ключей в результате замыкания в проводах	Устранимте замыкание, замените выключатель. Данная неисправность не рассматривается как гарантийный случай

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

- В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение [прошивку], не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стены транспортных средств.
- После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выключатель — 1 шт.
- Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- Изготовлено в КНР.
- Изготовитель: «Санрайз Холдингз ГК» Ltd [Sunrise Holdings (HK) Ltd].  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
- Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.



## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

МП

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Более подробная информация  
об изделии представлена  
на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)

