


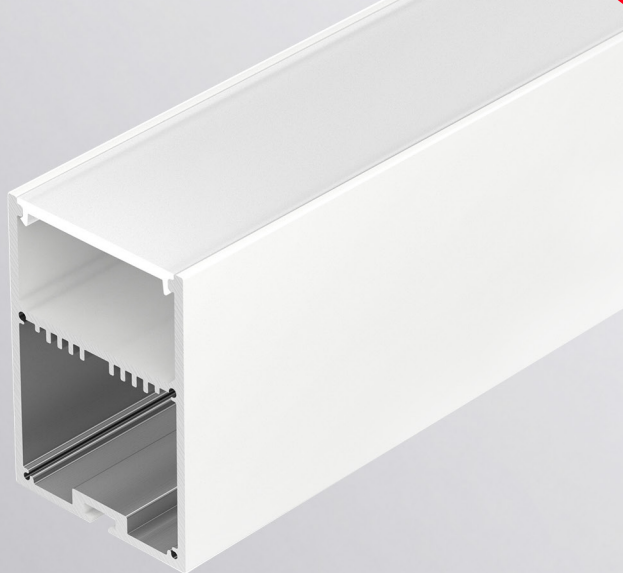

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINE-4970-2500 WHITE+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для линейных светильников, выполненный в белом цвете.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 33×45 мм.
- Экран для профиля в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников белого цвета.
- Основное и акцентное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 37 мм.



37 мм



Накладной/Подвесной



Белый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	036305
Модель	SL-LINE-4970-2500 WHITE+OPAL
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×49×70 мм
Ширина площадки для лент	37 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	63 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	67%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

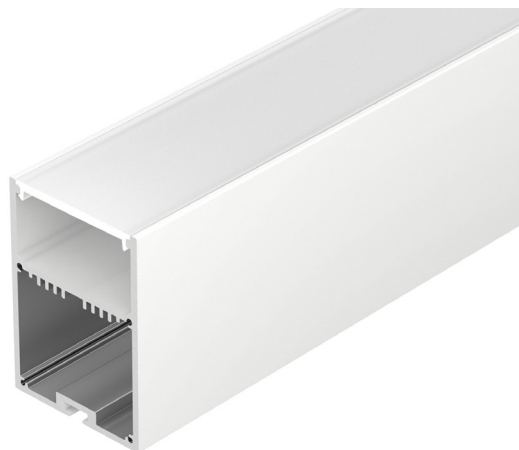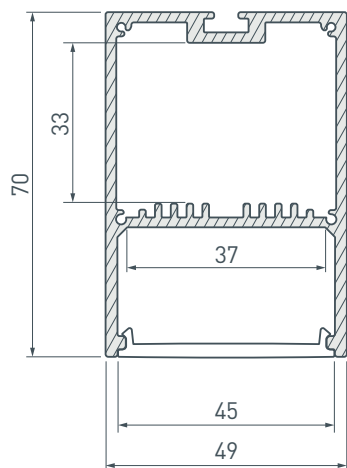


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:

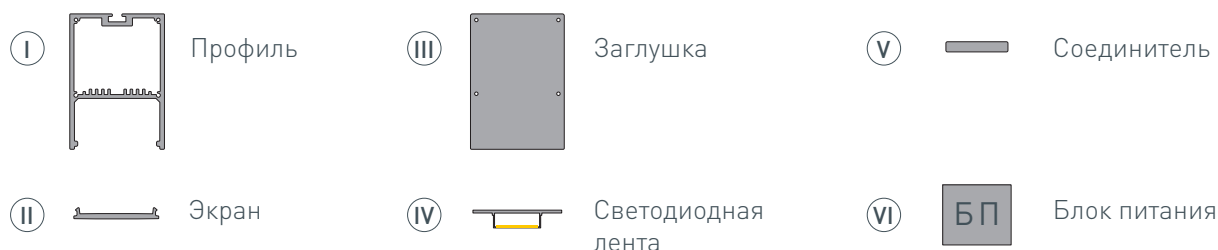


- 1** / Просверлите отверстия в профиле **I** для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

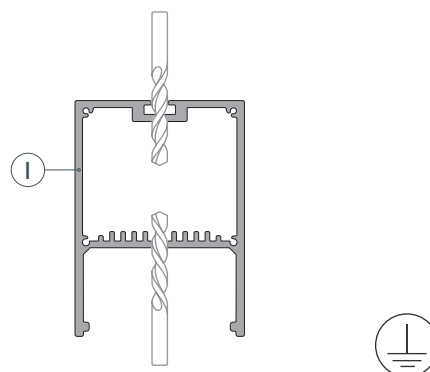


- 2** / Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

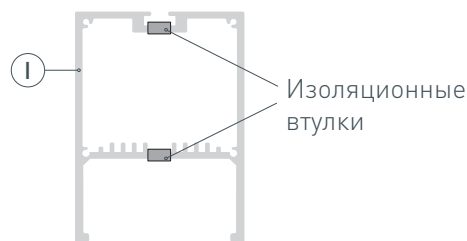


- 3** / Разместите БП **VI** в профиле **I** и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП **VI** через изоляционную втулку в профиле **I**.

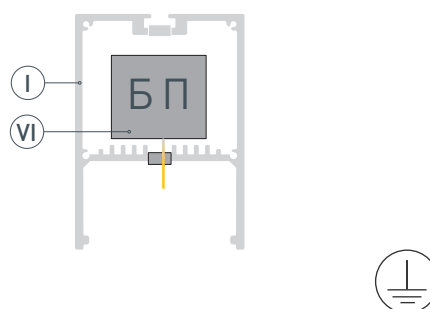


- 4 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль ① на поверхности. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля ①. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑥. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑥.

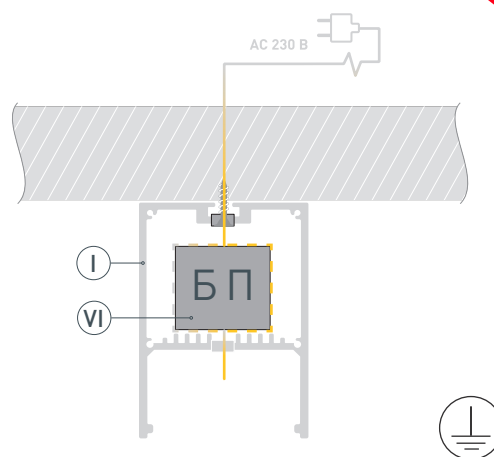

- 5 / При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ⑤.

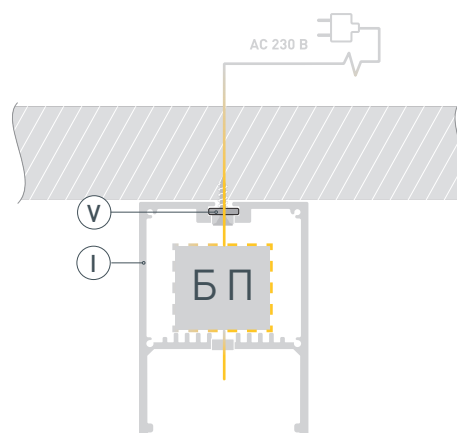

- 6 / Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите и подключите светодиодную ленту ④ к БП ⑥, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

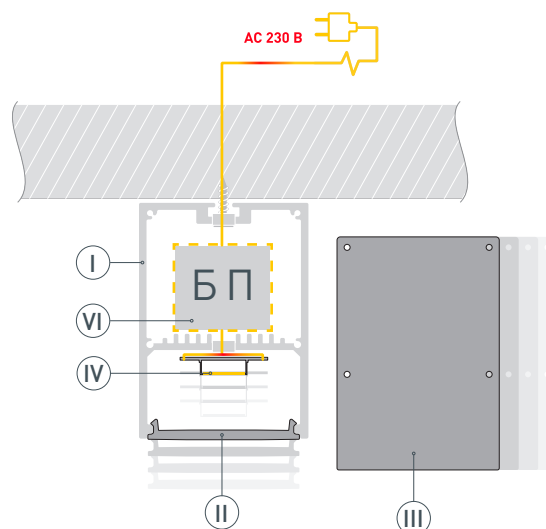


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите подвесы (VII) на поверхности и выведите сетевой кабель.

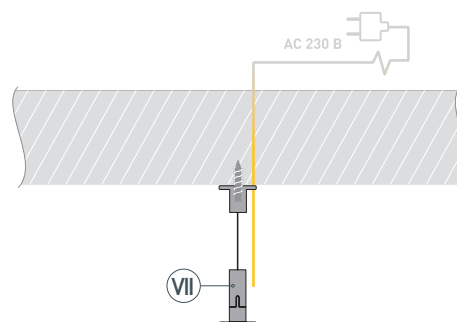


- 2 / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

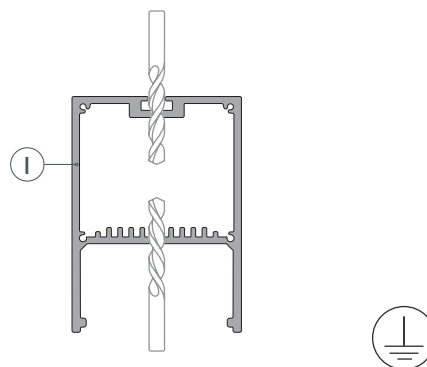


- 3 / Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

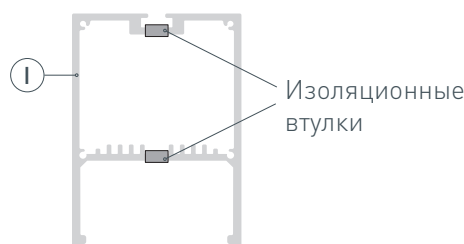


- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

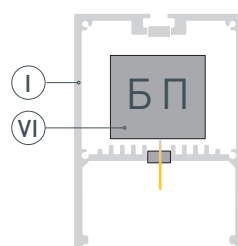

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

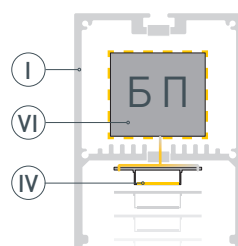


- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль (I) на подвесах (VII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (III).

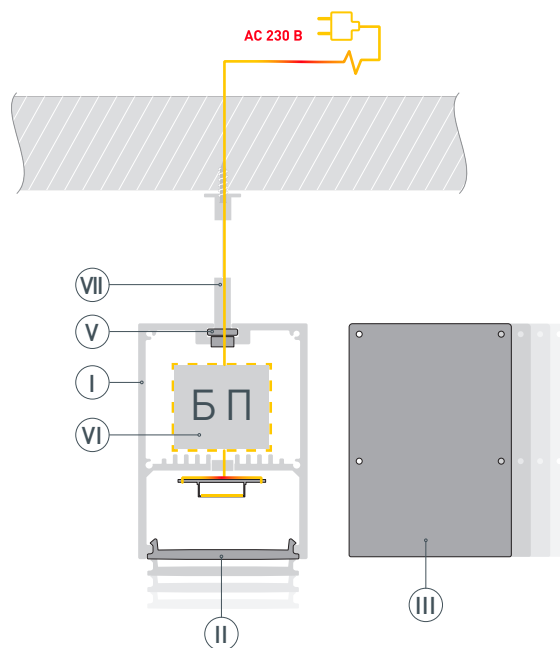


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

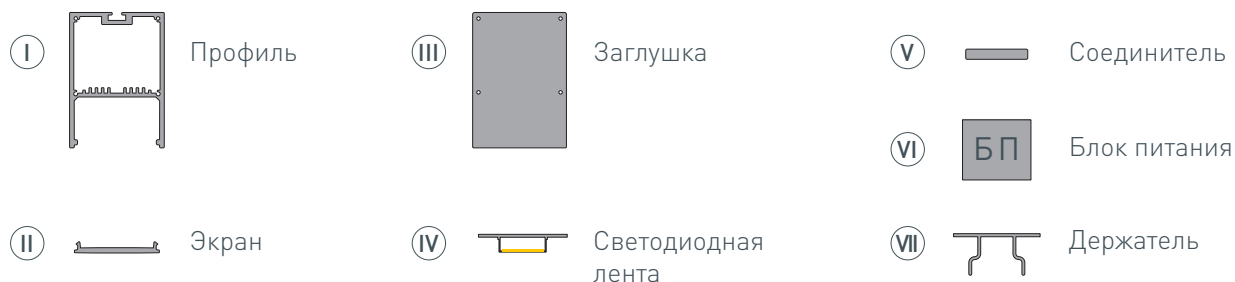


- 1 / Закрепите держатели ⑦ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

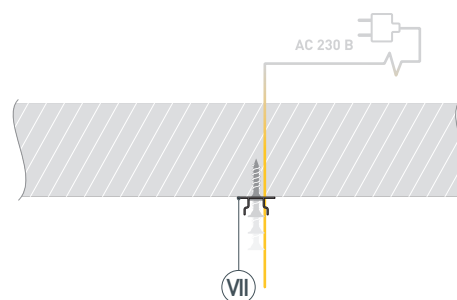


- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

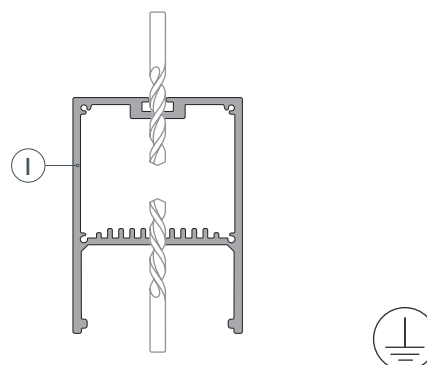


- 3 / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

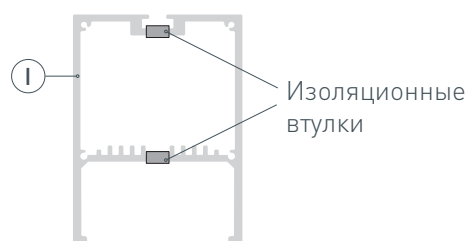


- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

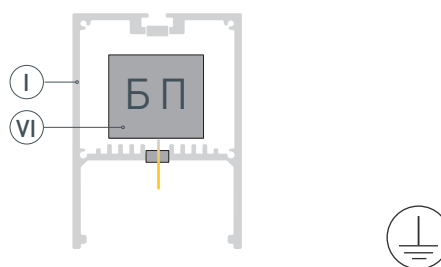

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

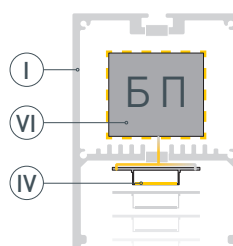

- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль (I) на держателях (VII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (III).

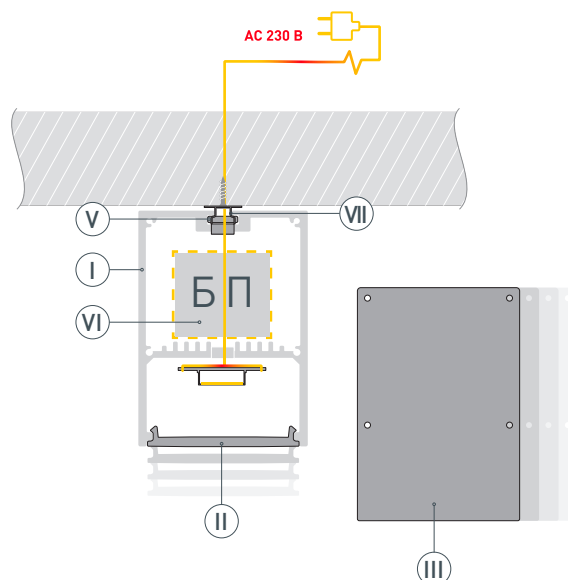

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран



020484
SL-W45-2500 OPAL

Заглушка (4 шт. в комплекте)



019298
SL-LINE-4970

Приобретаются отдельно

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



046133
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



033642
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



042734
ARL-S-2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



045800
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес



042735
ARL-S-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес




021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

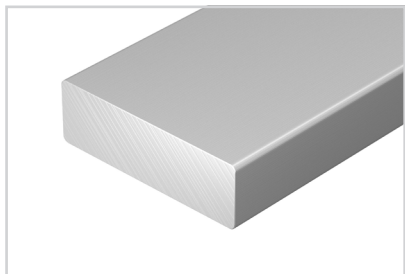

019857
Прямой SL-02-1000

Соединитель

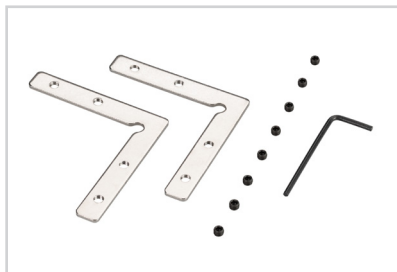


031807
SL-COMFORT-2542-90 Set

Соединитель угловой



038994(1)
SL-LINE-5050-90

Держатель*

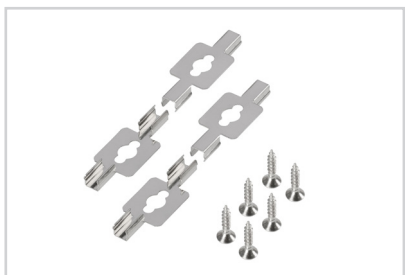

019911
SL-LINE-2011

* Рекомендуем использовать:
не менее двух держателей на профиль длиной 500 мм;
не менее трех держателей на профиль длиной от 501 до 900 мм;
не менее четырех держателей на профиль длиной от 901 до 1300 мм;
не менее пяти держателей на профиль длиной от 1301 до 1700 мм;
не менее шести держателей на профиль длиной от 1701 до 2200 мм.