



Электронная документация

ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ РАДИУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ ПРОФИЛЯ СЕРИИ ARC SL-CANOPY-D250 (BK)

ОПИСАНИЕ

- Потолочная чаша для подвешенного монтажа радиусных светильников из профиля серии ARC.
- Выполнена в черном цвете.
- В комплект чаши входят:
 - шуруп заземления — 2 шт.;
 - крепежная гайка — 2 шт.;
 - фиксатор подвеса — 6 шт.;
 - крепежный винт — 2 шт.;
 - колпачковая гайка — 2 шт.;
 - дюбель — 2 шт.;
 - саморез — 2 шт.;
 - провод заземления — 1 шт.;
 - потолочная чаша — 1 шт.;
 - крепежная планка — 1 шт.;
 - трос 1500 мм — 2 шт.;
 - трос 1500 мм с токопроводящим медным сечением — 2 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной монтаж радиусных светильников из профиля серии ARC.



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	032914
Модель	SL-CANOPY-D250 (BK)
Цвет	 черный
Форма	круглая
Назначение	для подвешенного монтажа
Длина подвеса	1500 мм
Размеры	Ø250×20 мм

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШИ


Необходимые компоненты:

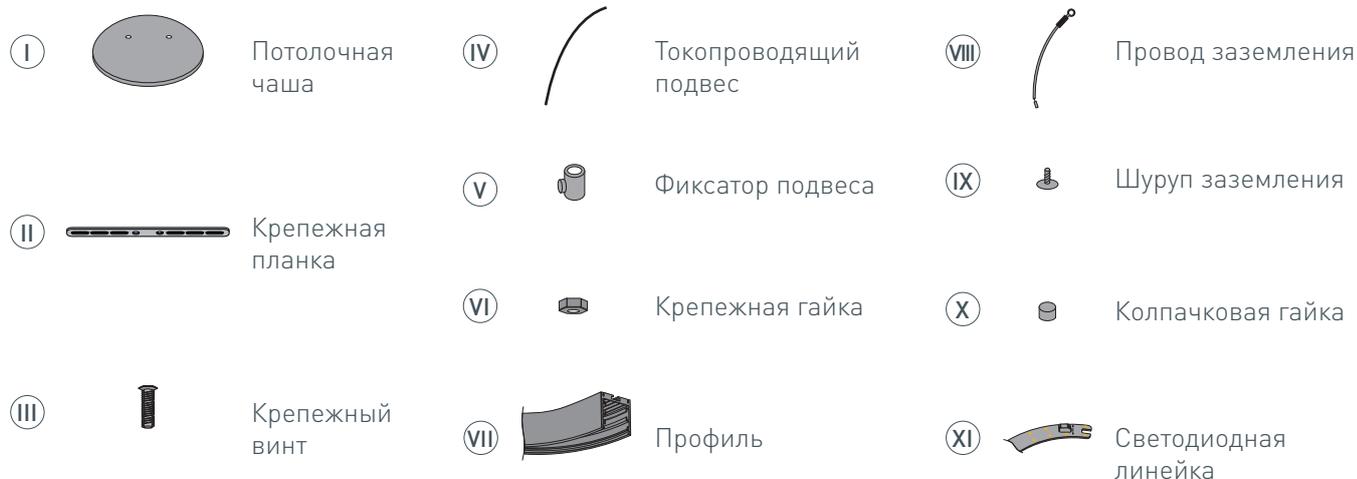


- 1** / Припаяйте провода токопроводящего подвеса (Ⓓ) к светодиодным линейкам (Ⓛ). Максимальное количество последовательно соединенных светодиодных линеек при питании с одной стороны — 10 шт. Зафиксируйте токопроводящий подвес (Ⓓ) с помощью фиксатора (Ⓥ), используя шестигранный ключ. Также с помощью фиксатор зафиксируйте и второй токопроводящий подвес (Ⓓ) без питания.

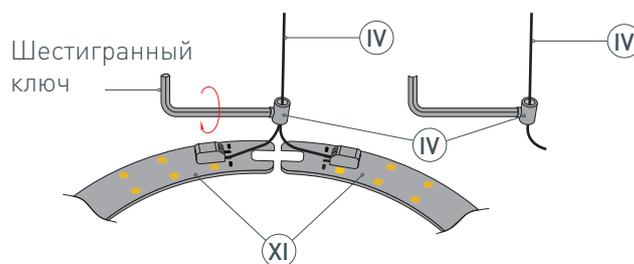


- 2** / Проденьте токопроводящий подвес (Ⓓ) без питания и 2 тросика через отверстия в конструкции из профиля (Ⓩ). Затем проденьте токопроводящий подвес (Ⓓ) с питанием через отверстие в профиле (Ⓩ) и установите последовательно соединенные линейки (Ⓛ) на профиль (Ⓘ).

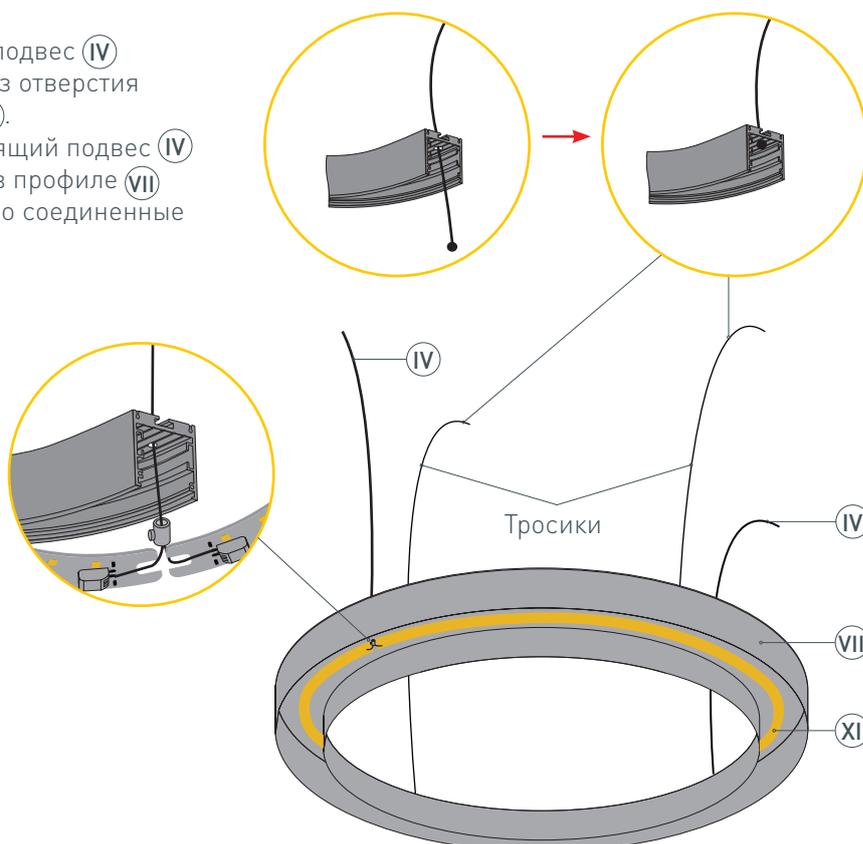


- 3** / Извлеките потолочную чашу **I** из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Закрепите в крепежной планке **II** два крепежных винта **III** с помощью крепежных гаек **VI** на поверхности. Используя дюбели и саморезы из комплекта поставки, закрепите крепежную планку **II** на потолке.

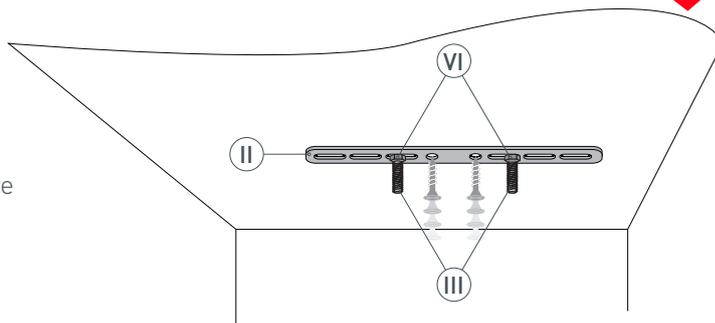

- 4** / Проденьте токопроводящие подвесы **IV** и тросики через отверстия в потолочной чаше **I** и закрепите их фиксаторами подвеса **V**.

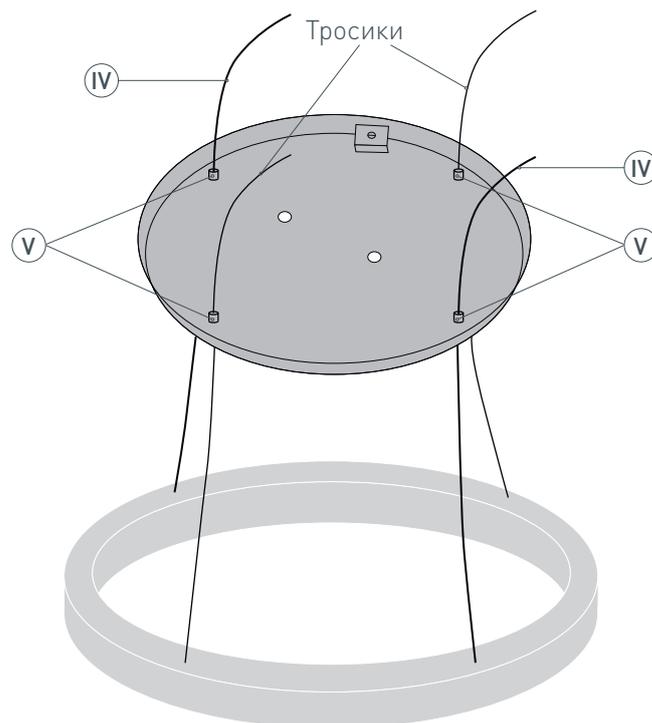

- 5** / Прикрепите провод заземления **VIII** заземляющим шурупом **IX** к специальному уголку.

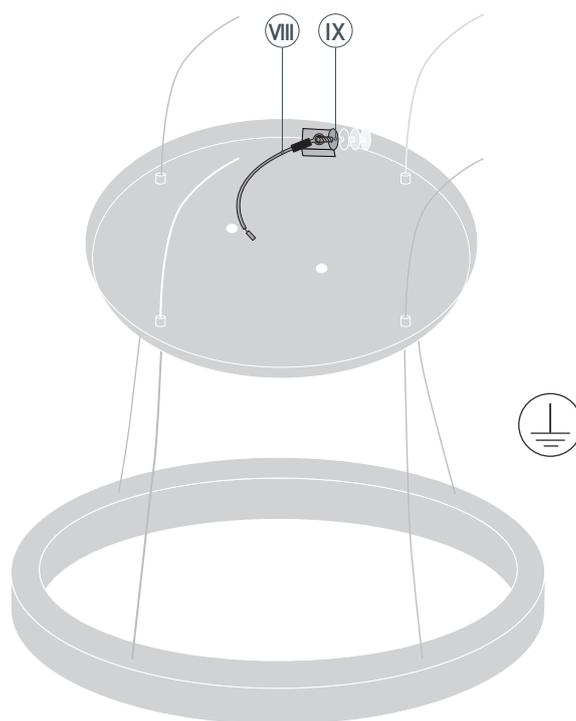

- 6 / Присоедините потолочную чашу (I) к крепежной планке (II) и зафиксируйте колпачковыми гайками (X).

