

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA16-FANTOM-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран, заглушки и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Декоративная подсветка.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	049012
Модель	SL-LINIA16-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×55.8×13 мм
Ширина площадки для лент	12.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	26 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

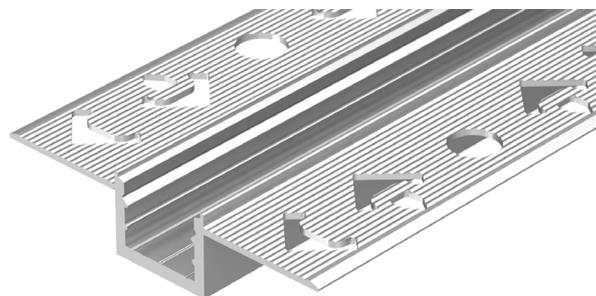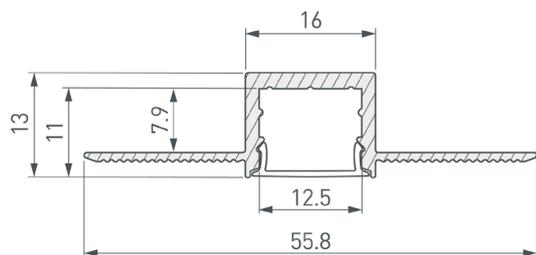


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

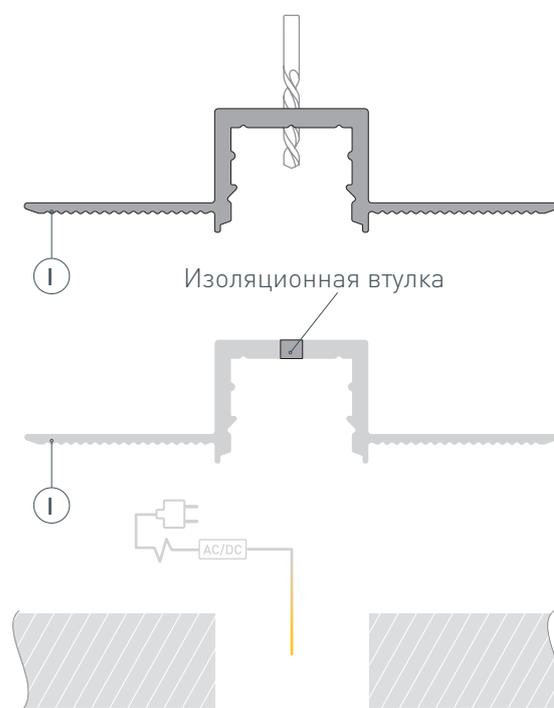


- 2** / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через прорез в профиле I либо через отверстие в заглушке V. Очистите и обезжирьте поверхность профиля I. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль I экран II** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль I заглушки IV. Вставьте профиль I в подготовленный проем и зафиксируйте его.

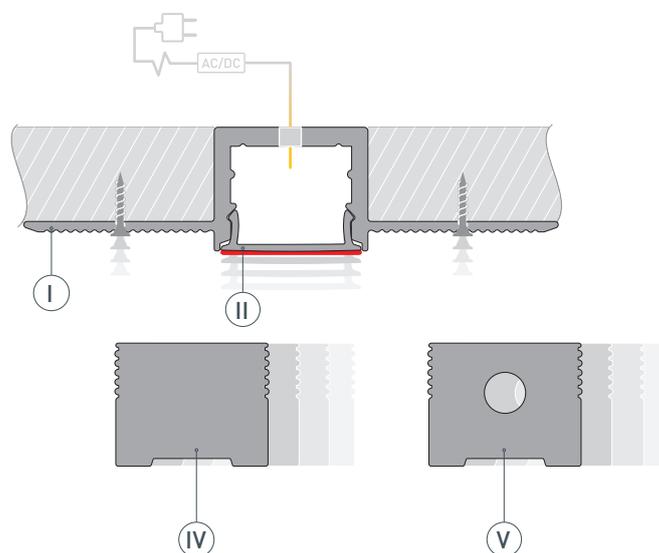


- 3 /** Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

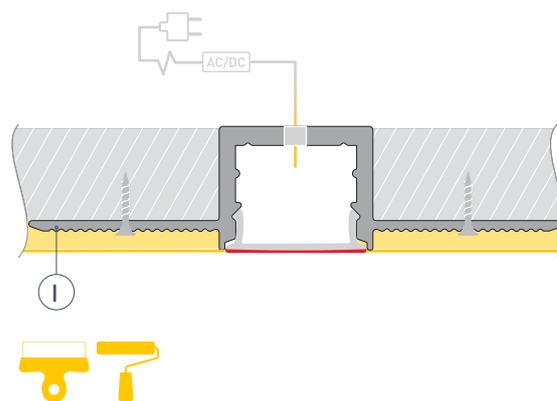

- 4 /** После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

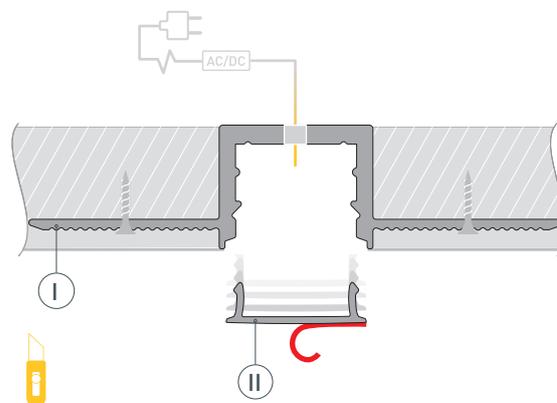

- 5 /** Установите светодиодную ленту **III** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **III**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

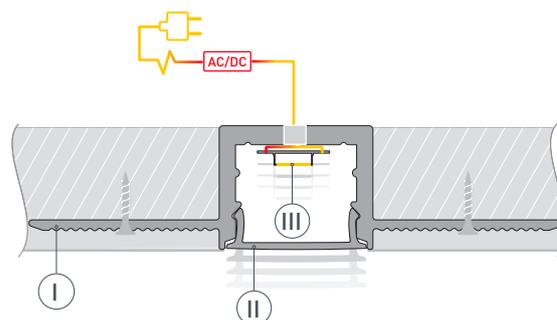

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




019321
SL-W15-2000 OPAL

Экран



044636
SL-W15-10000 OPAL

Заглушка

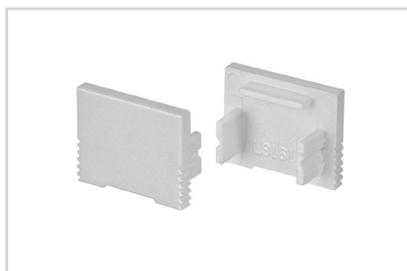

024473
SL-SLIM-H13M глухая

Заглушка



024474
SL-SLIM-H13M с отверстием