



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ SL-LINE-3667-2500 WHITE+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников, выполненный в белом цвете.
- В комплект профиля входит матовый экран.
- 3 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - встраиваемый,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 30×32 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников белого цвета.
- Основное и акцентное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 32 мм.



32 мм



Накладной/Подвесной/Встраиваемый



Белый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	036303
Модель	SL-LINE-3667-2500 WHITE+OPAL
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×36×67 мм
Ширина площадки для лент	32 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	67%

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

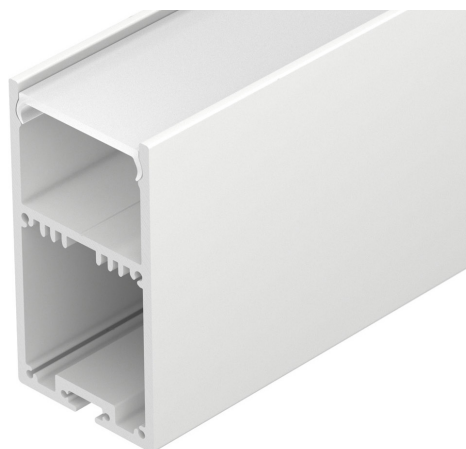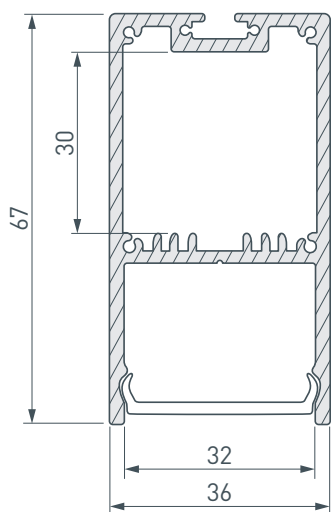


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

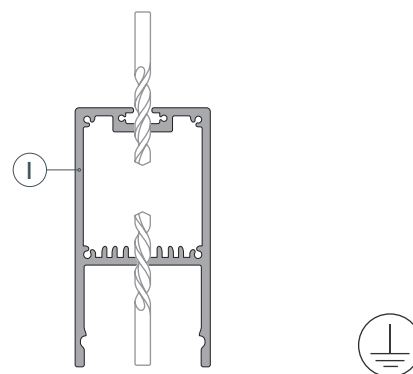


- 2 / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

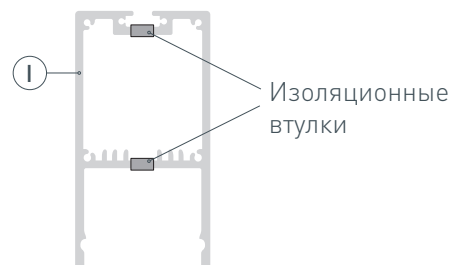


- 3 / Разместите БП ⑥ в профиле ① и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП ⑥ через изоляционную втулку в профиле ①.

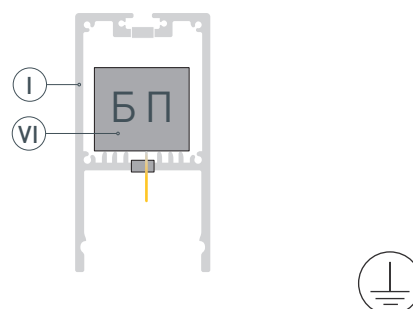


- 4 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль ① на поверхности. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля ①. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑥.

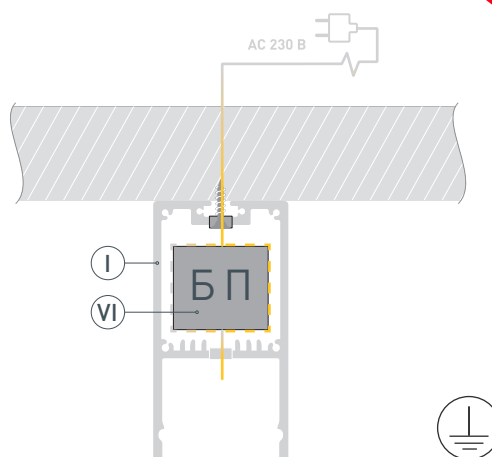

- 5 / При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ④.

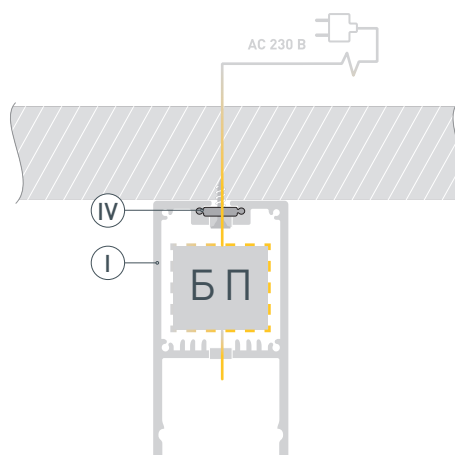

- 6 / Перед приклеиванием ленты ② рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите и подключите светодиодную ленту ② к БП ⑥, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ① экран ⑤ и заглушки ③.

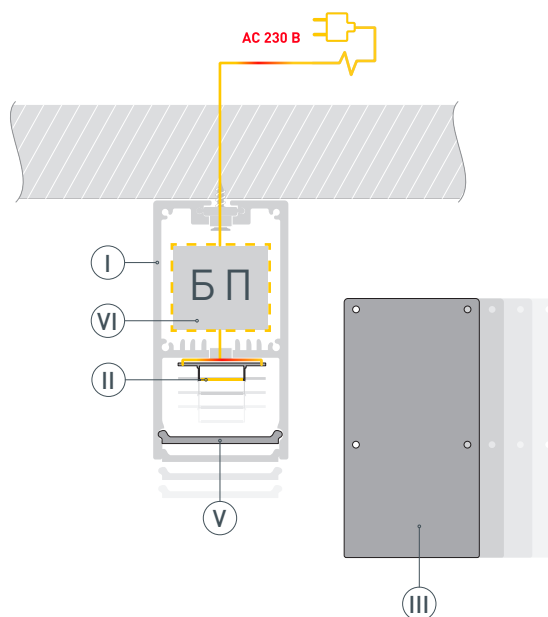


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите подвесы ⑦ на поверхности и выведите сетевой кабель.

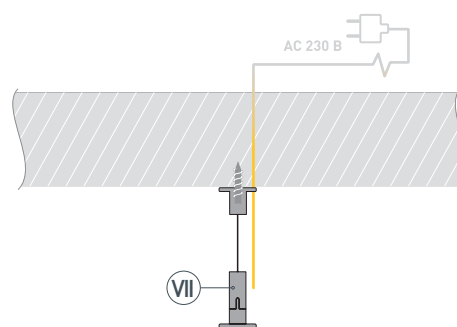


- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

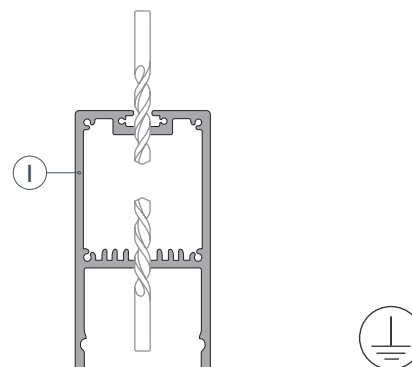


- 3 / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

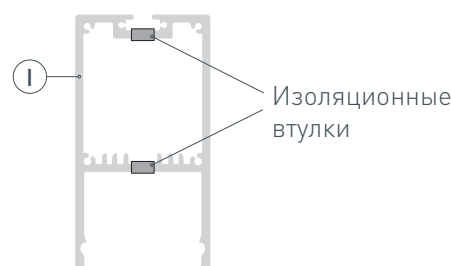


- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

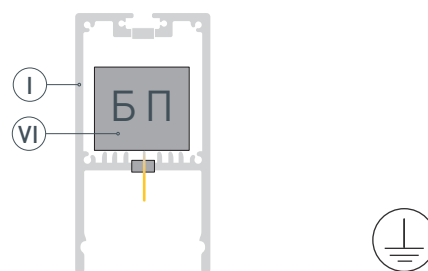

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодную ленту (II) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (II). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

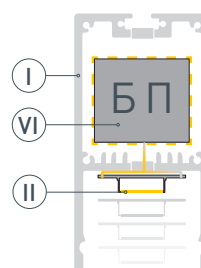


- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль (I) на подвесах (VII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (III) и заглушки (IV).

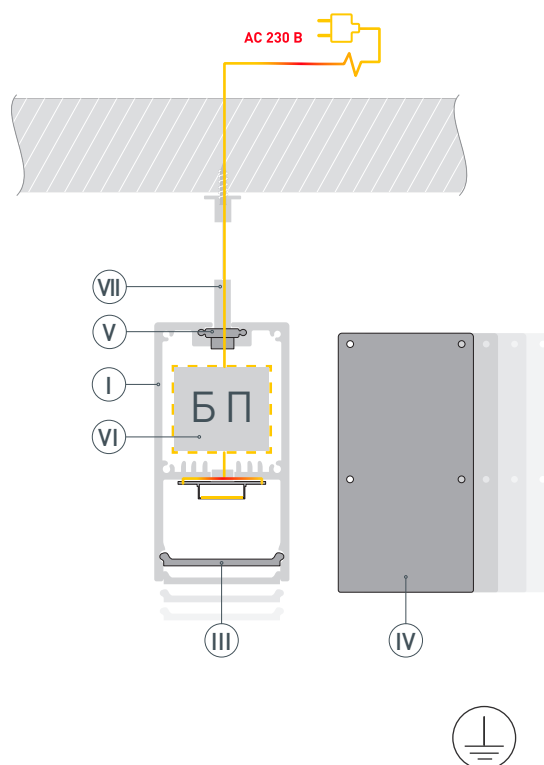


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля между гипсокартоном и стеной
Необходимые компоненты:

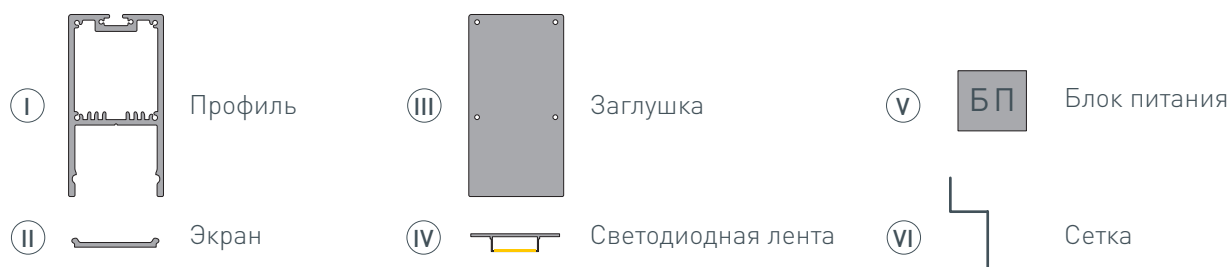


- 1 / Просверлите в профиле ① отверстия для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.** Закрепите сетку ⑥ на профиле ①.

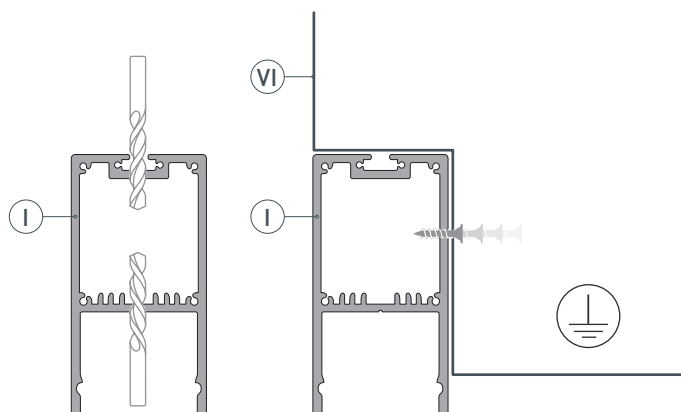


- 2 / Установите и зафиксируйте в отверстиях профиля ① для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль ① на стене. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. Установите БП ⑤ в профиль ① и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑤. Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП ⑤ через изоляционную втулку в профиле ①. Затем установите первый слой гипсокартона и закрепите профиль ①.

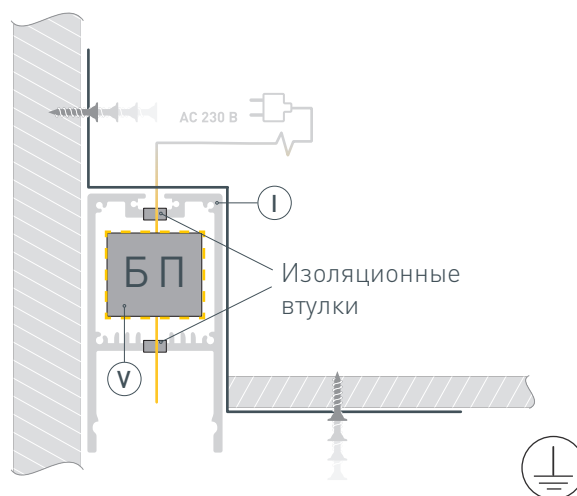


- 3 / Закрепите второй слой гипсокартона. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ② и заклейте его малярным скотчем.** Затем установите на профиль ① заглушки ③. Для защиты от загрязнения заклейте их малярным скотчем.

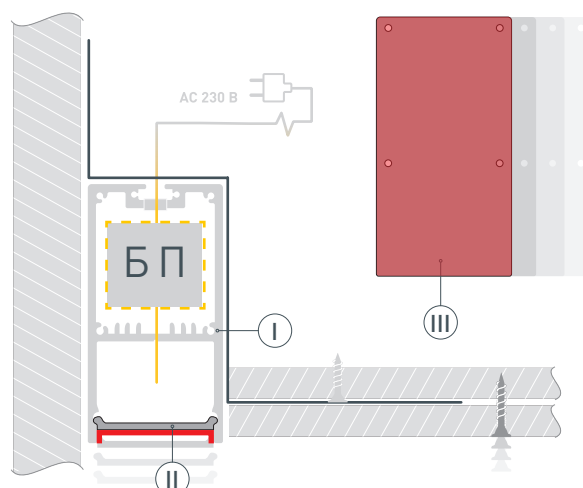


- 4** / Зашпаклюйте стыки. После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с заглушек (III) и с экрана (II). Снимите заглушки (III) и экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Обезжирьте поверхность профиля перед установкой ленты.

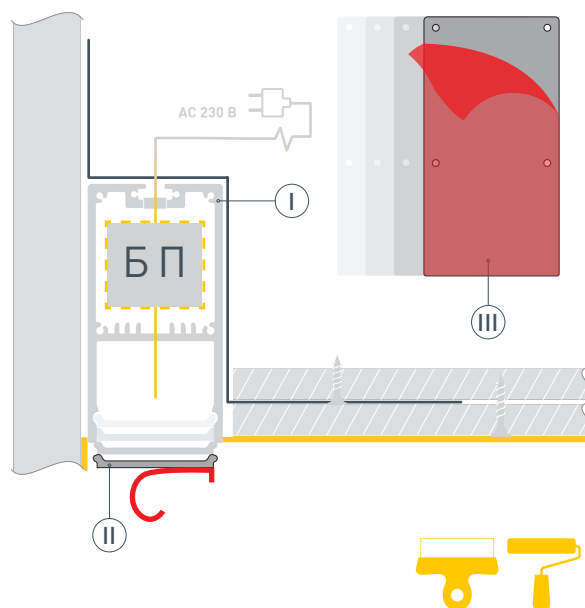

- 5** / Установите светодиодную ленту (IV) и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

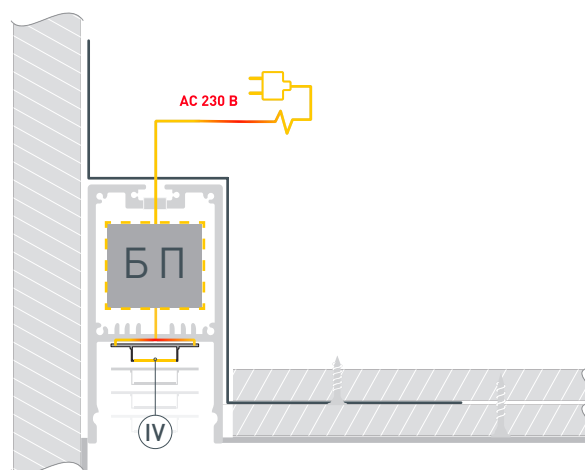


- 6** / Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (III).

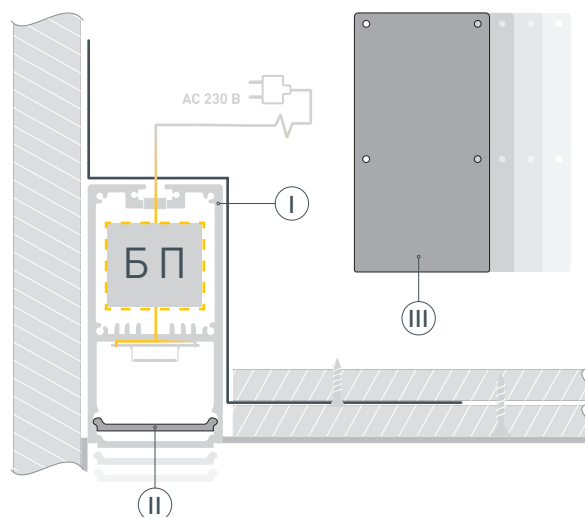


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля по центру листа гипсокартона
Необходимые компоненты:

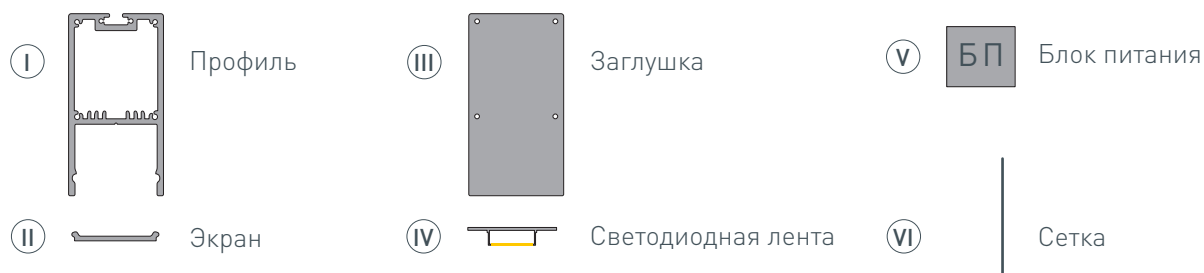


- 1 / Просверлите отверстия для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.** Закрепите сетки (VI) на профиле (I).

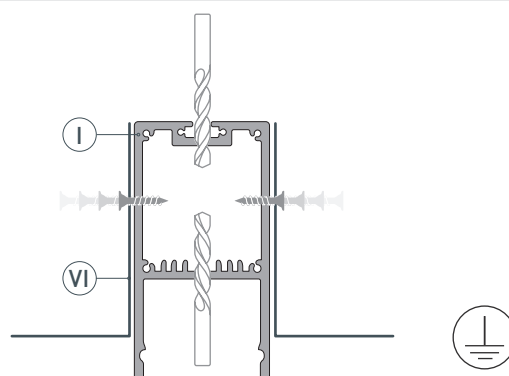


- 2 / Установите и зафиксируйте в отверстиях профиля (I) для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. Установите БП (V) в профиль (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (V) через изоляционную втулку в профиле (I).

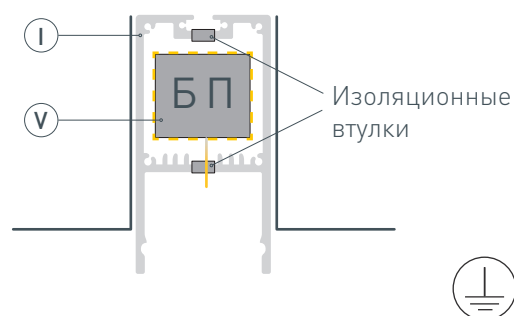


- 3 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. Закрепите профиль (I) на потолке. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (V).

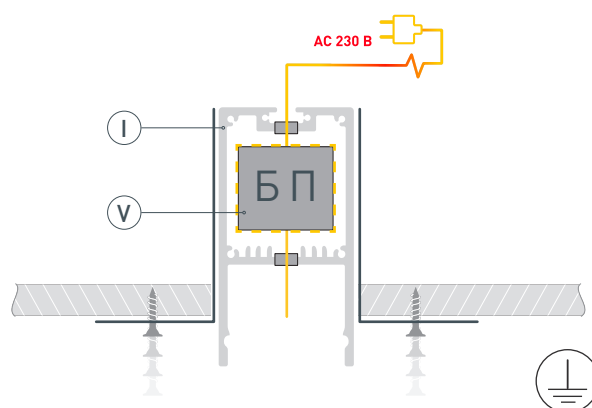


- 4 / Закрепите второй слой гипсокартона.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль ① заглушки ③. Для защиты от загрязнения заклейте их малярным скотчем.

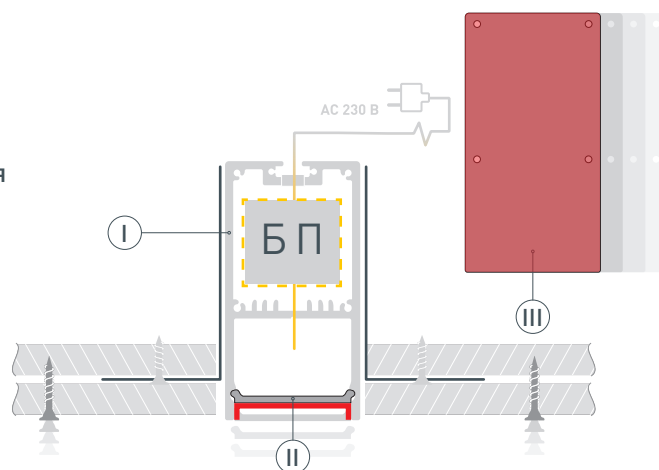

- 5 / Зашпаклюйте стыки. После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с заглушек ③ и с экрана ②. Снимите заглушки ③ и экран ②. Удалите остатки шпаклевки из профиля ①. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой ленты.

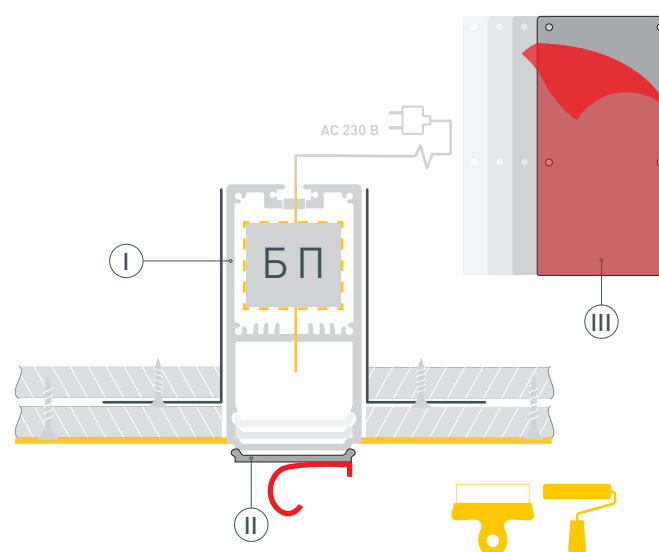


- 6 / Установите светодиодную ленту ④ и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

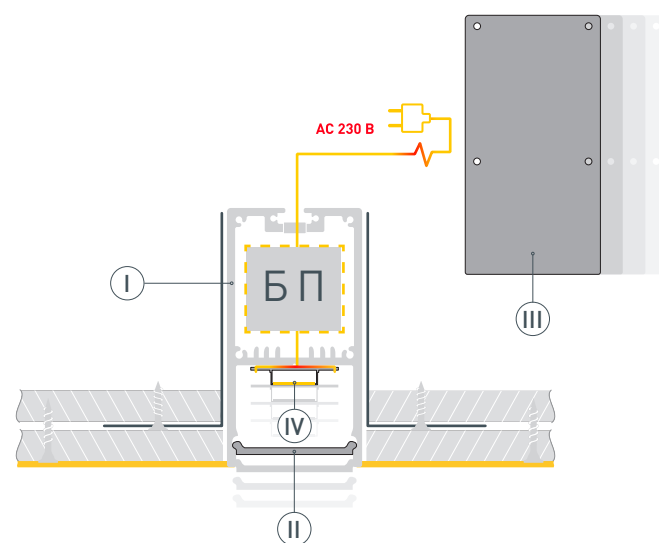

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

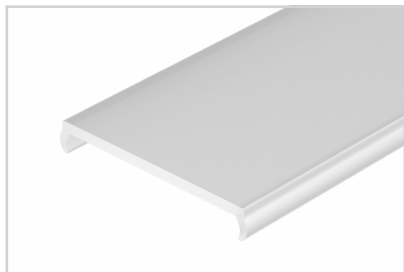

020483
SL-W33-2500 OPAL


Заглушка (4 шт. в комплекте)



019300
SL-LINE-3667


Приобретаются отдельно

Экран

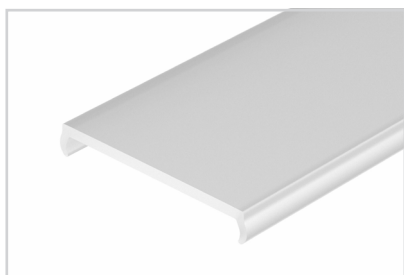


019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран

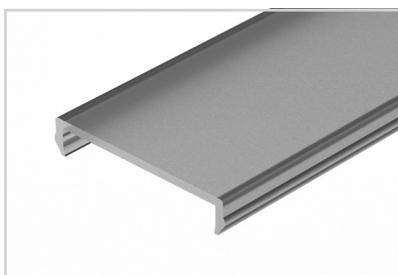

030510
SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

Экран

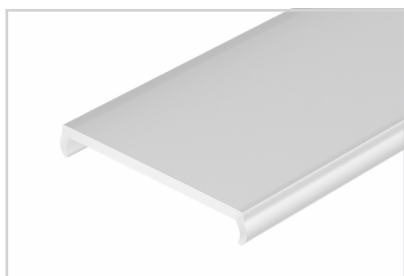

044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран



037240
SL-W33-S-2000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



033642
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий



046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Держатель




019911
SL-LINE-2011

Сетка

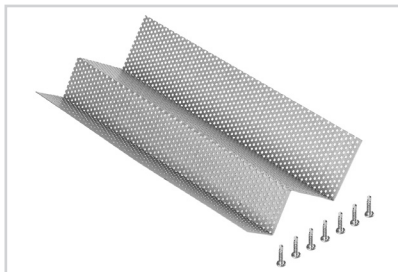

019908
SL-LINE-3667-L2

Соединитель

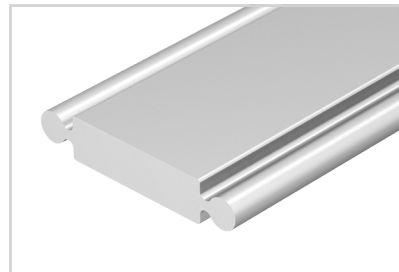

019856
SL-01-1000

Соединитель



038638
SL-LINE-3667

Соединитель



038639
SL-LINE-3667-90