

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-BASE-PW35S-2000 ANOD+FROST AG

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для декоративной подсветки.
- 🤊 В комплект профиля входит матовый призматический экран с эффектом «антиблик».
- Профиль устанавливается на основание ALU-BASE Small/Hiding (не в комплекте).
- 🤊 Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Создание бра.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 30 мм.







Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ

021947	Артикул
ALU-BASE-PW35S-2000 ANOD+FROST AG	Модель
серебристый	Цвет
анодированное	Покрытие
прямоугольная	Форма (сечение)
для стен (бра)	Назначение
2000×40×35 мм	Размеры профиля
31 мм	Ширина площадки для лент
37 Вт	Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА


Материал	матовый поликарбонат (РС)
Светопропускание	60%


* При использовании светодиодных лент и линеек.




ЧЕРТЕЖ



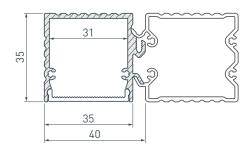

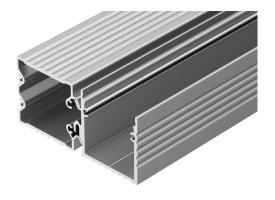

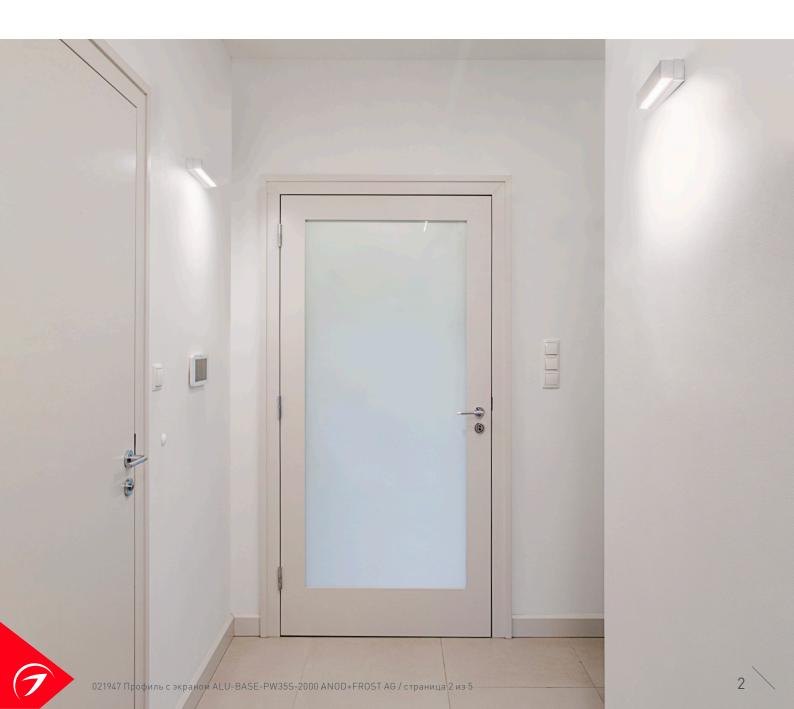




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на монтажное основание Необходимые компоненты:




1 Просверлите отверстия ø5 мм в монтажном основании (V) для крепления к поверхности (2 отверстия для 1000 мм, 4 — 2000 мм). Также просверлите в нем отверстия ø2 мм для соединения и фиксации с профилем (2 отверстия — для 1000 мм, 4 — 2000 мм). Просверлите в профиле (I) отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

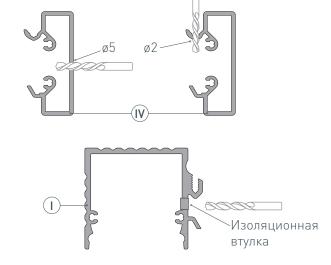

2 / Установите заглушки v на монтажное основание v . Закрепите монтажное основание v на поверхности с помощью саморезов ST2.2×9.5 и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

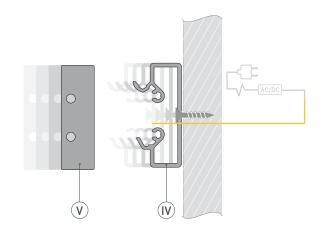

3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты (VI) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (VI) на профиль (I) и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль (I) заглушки (III) и экран (II).

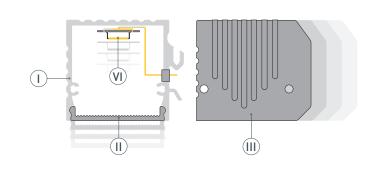




4 / Установите профиль () в монтажное основание (IV), как показано на рисунке 1, и зафиксируйте.
Подключите светодиодную ленту (VI)

Подключите светодиодную ленту (VI) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

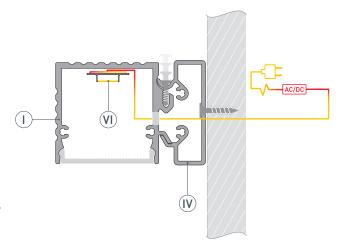

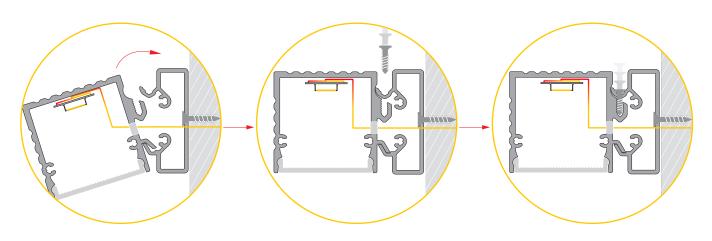


Рисунок 1. Установка профиля в монтажное основание



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



015848 ALU-BASE-PW35S левая

Заглушка



015456 ALU-BASE-PW35S правая

Основание



015467 ALU-BASE-2000 Small

Основание



015466 ALU-BASE-2000 Hiding