



СВЕТИЛЬНИКИ MS-ATLAS-TRIMLESS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точную передачу цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------|
| Напряжение питания | АС 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | PMMA |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +45 °С |
| Гарантийный срок | 60 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

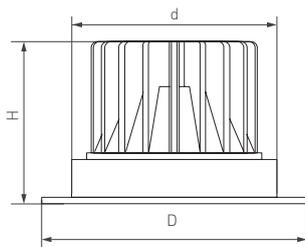


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Размеры корпуса, Д×Н | Размеры отверстия для установки | Угол излучения | Цвет корпуса | Цветовая тем-ра (К)* | Цвет свечения |
|---------|------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------|---|
| 036135 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 | 6.3 Вт | 455 лм | Ø90×52 мм | Ø65 мм | 40° | черный | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035745 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 | | 520 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |
| 037060 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 | | 455 лм | | | | белый | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 037061 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 | | 520 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |
| 031882 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 | 8.4 Вт | 700 лм | Ø90×52 мм | Ø65 мм | 32° | черный | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036134 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 | | 800 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |
| 037058 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 | | 700 лм | | | | белый | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 037059 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 | | 800 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |
| 036105 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 | 12 Вт | 890 лм | Ø110×70 мм | Ø85 мм | 32° | черный | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036133 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 | | 910 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |
| 037056 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 | | 890 лм | | | | белый | 3000 | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 037057 | MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 | | 910 лм | | | | | 4000 | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Расположите установочную рамку в монтажном отверстии и закрепите с помощью трех саморезов.
- Зашпаклюйте отверстия по периметру рамки. Установка светильника осуществляется после окончания всех отделочных работ.
- Подвесьте светильник на карабине. Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания АС 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»). Для обеспечения требуемой надежности используйте кабель питания с сечением жил проводников не менее 0.75 мм².
- Установите драйвер и светильник в установочную рамку.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- Демонтаж светильника для чистки или обслуживания осуществляется с помощью присоски (входит в комплект поставки).

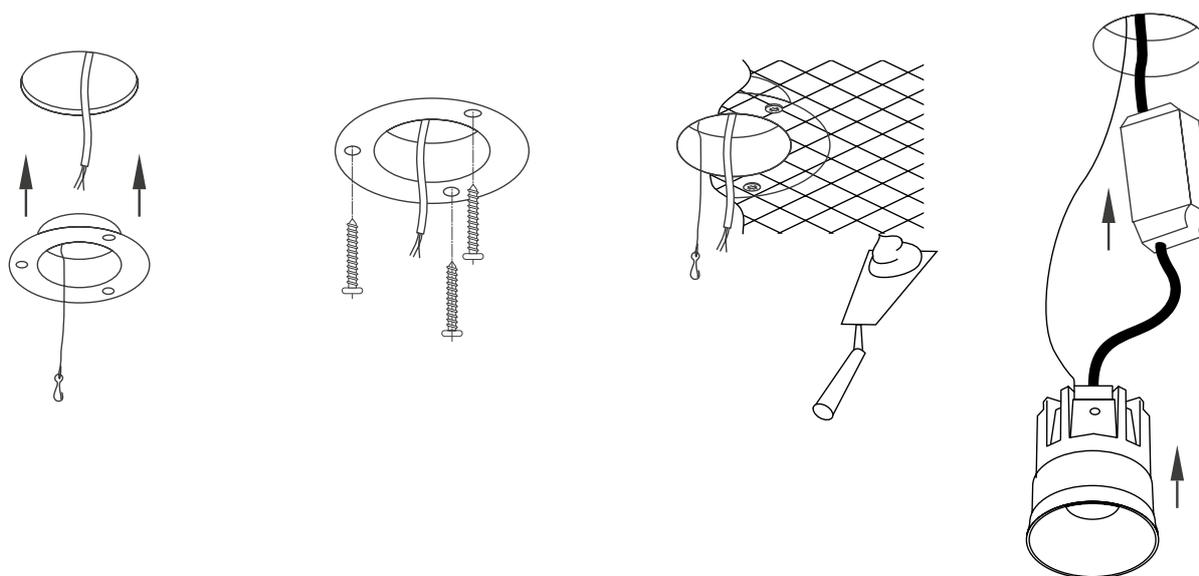


Рис. 2. Установка и подключение светильника